



Wichtig!

MONTAGE ANLEITUNG 1.3

Lassen Sie Fahrwerksteile nur von einer Fachwerkstatt montieren!

Es wird keine Haftung für fehlerhaft oder laienhaft montierten Teile übernommen.


Werkzeug & Ausrüstung

- Schlagschrauber
- 24 mm Nuss
- 24 mm Ringschlüssel
- Werkstattpress min. 15 t.

Montage

Zuerst pressen Sie neue Fahrwerksbuchsen in die ENAGE4X4 Zugstreben (Alu / Stahl)

Achtung! Bei ENGAGE4X4 Alu Zugstreben sind Buchsen exakt mittig einzupressen (siehe Bild)

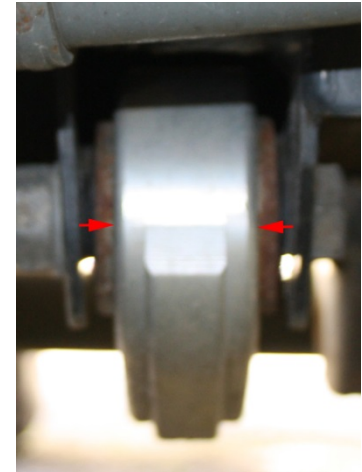

Wichtig!

Verwenden Sie nur Land Rover Genuine Fahrwerksbuchsen oder ENGAGE4X4 Hochleistungs-Fahrwerkbuchsen

Verwenden Sie keine PU Buchsen !

- Heben Sie den Wagen mit der Hebebühne an.
- Stellen Sie einen (besser 2) Getriebeheber unter die Achse, so das die Zugstreben entlastet sind.
- Lösen Sie alle Zugstreben Muttern / Bolzen, am Rahmen zuerst
- Entnehmen Sie vorsichtig 1 Zugstrebe und ersetzen Sie durch die ENGAGE4X4 Zugstrebe (Alu / Stahl)
- Erneuern Sie alle Schrauben, Buchsen, Muttern und Unterlegscheiben